





**PLAN DE RÉSERVATION
COULISSANT
REFOULEMENT GAUCHE**

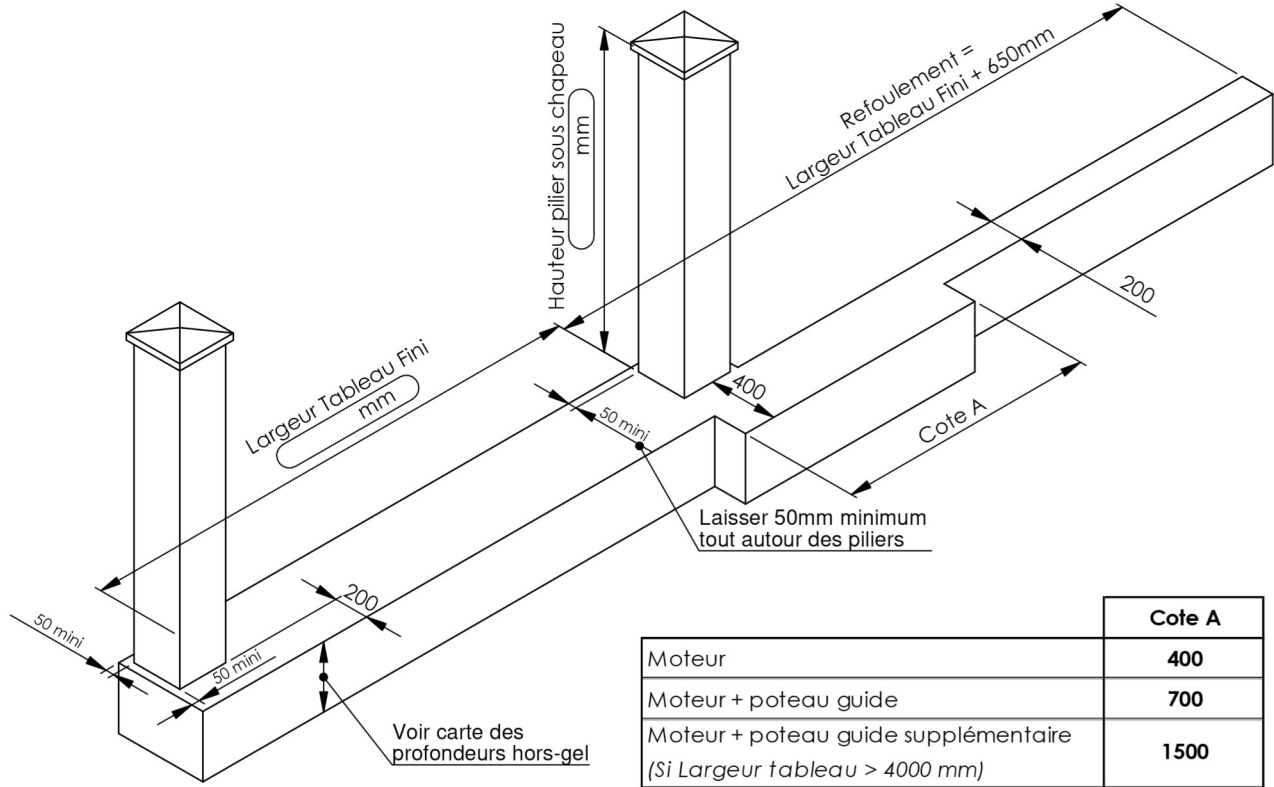


	Cote A
Moteur	400
Moteur + poteau guide	700
Moteur + poteau guide supplémentaire (Si Largeur tableau > 4000 mm)	1500

Réalisation de la maçonnerie

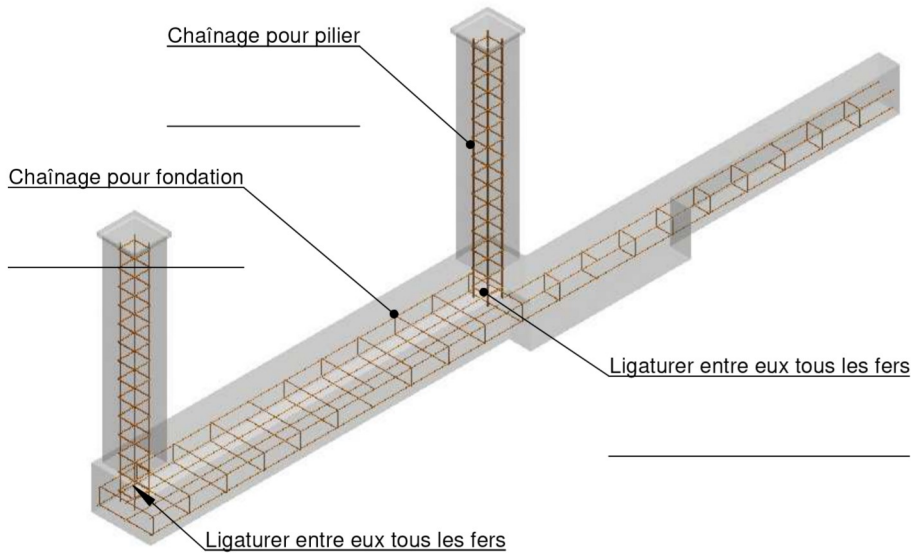

Règles de ferrailage

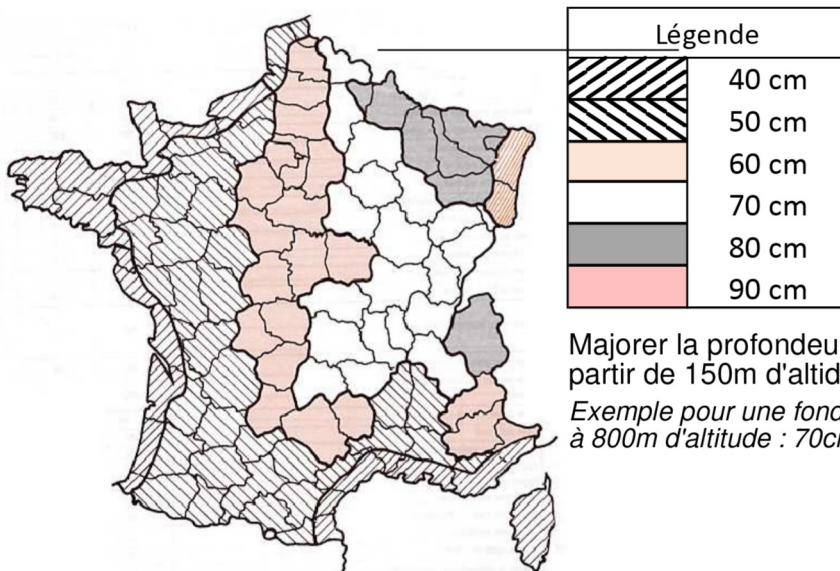

Majorer la profondeur de 5cm par tranche de 200m à partir de 150m d'altitude
 Exemple pour une fondation réalisée dans le Puy de Dôme à 800m d'altitude : 70cm + (3 tranches de 5cm) = 85cm

Profondeurs hors-gel



W W W . A R T N S U N . C O M

9004 rue de l'artisanat

74150 Rumilly

FRANCE

04 50 05 19 13

service-client@artnsun.com